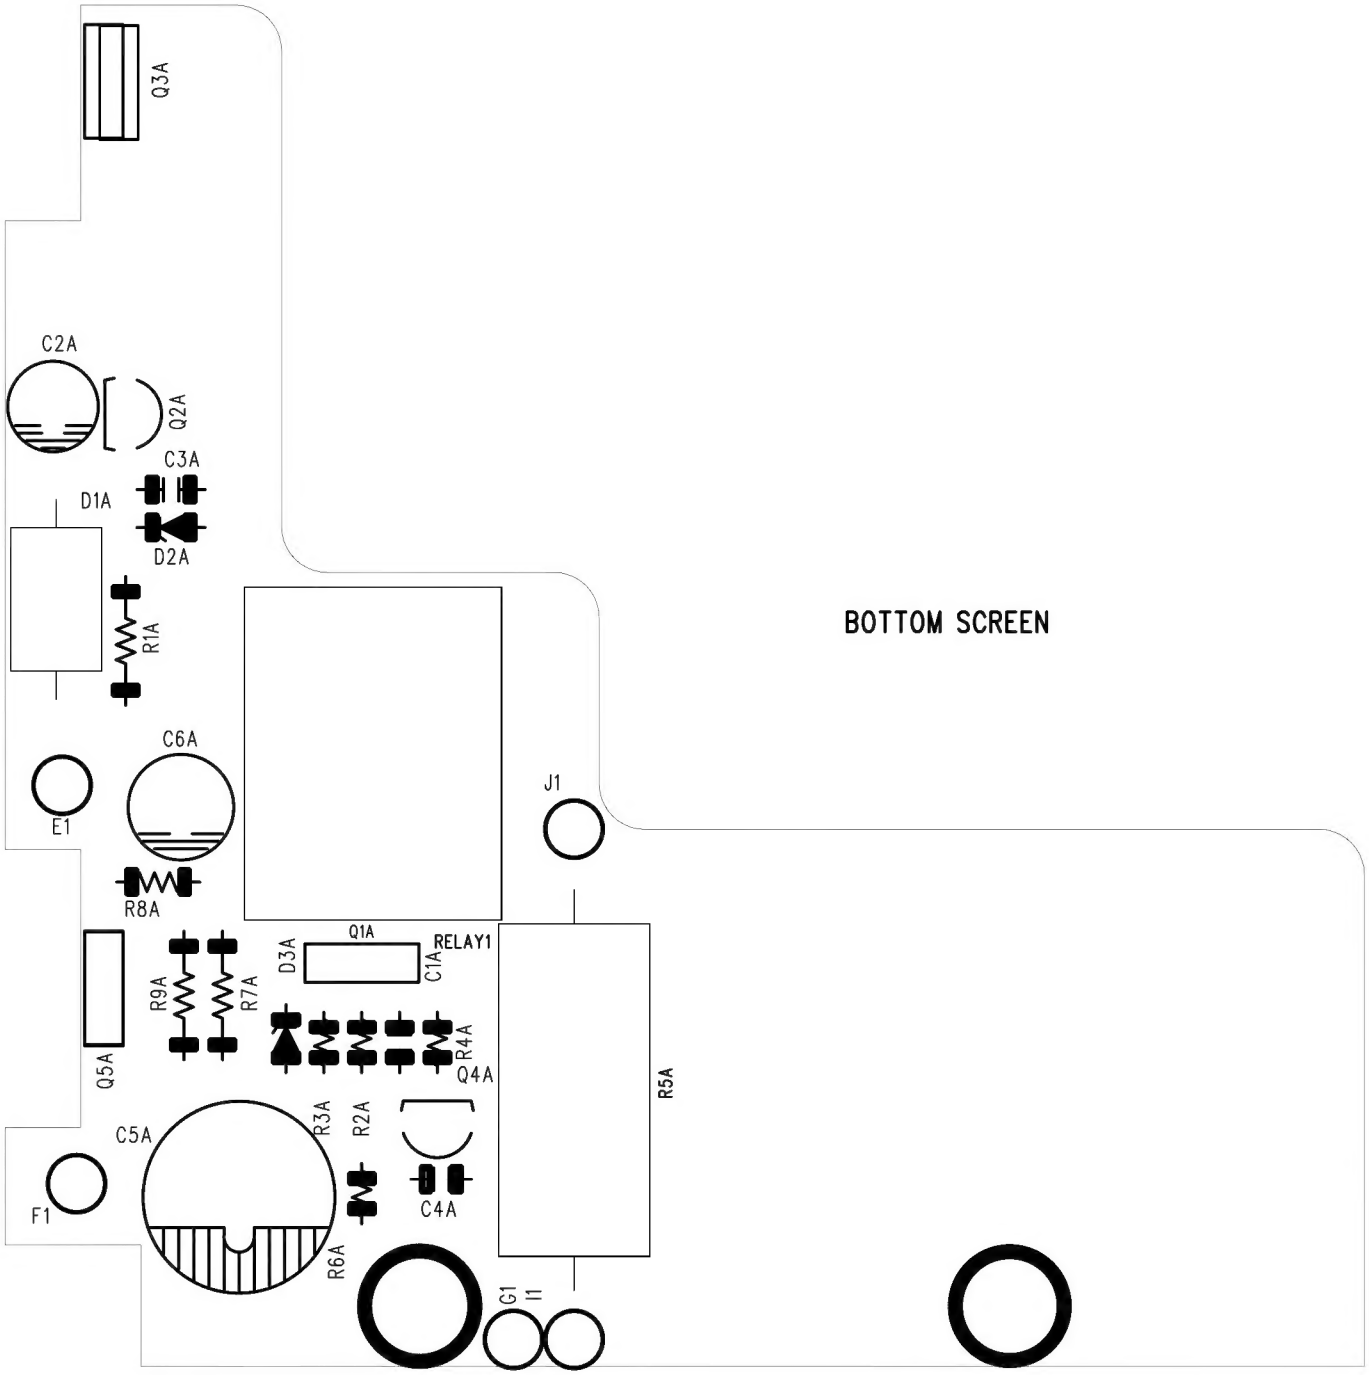
Q3A
C2A
Q2A
C3A
D1A
D2A
R1A
BOTTOM SCREEN
C6A
E1
J1
R8A
Q1A
RELAY1
D3A
C1A
R9A
R7A
R4A
Q5A
Q4A
R5A
C5A
R3A
R2A
F1
C4A
R6A
G1
I1